

Hoja Complementaria

Se deben seguir las instrucciones de instalación del Manual de Uso y Cuidado incluidas con el calentador de agua, además de las instrucciones suplementarias que se muestran a continuación.

Para aumentar la eficiencia energética, este calentador de agua ha sido provisto con una sección de aislante de 2 3/8 in (6 cm) para utilizarse sobre la válvula de presión y temperatura. Instale el aislante como se muestra a continuación.

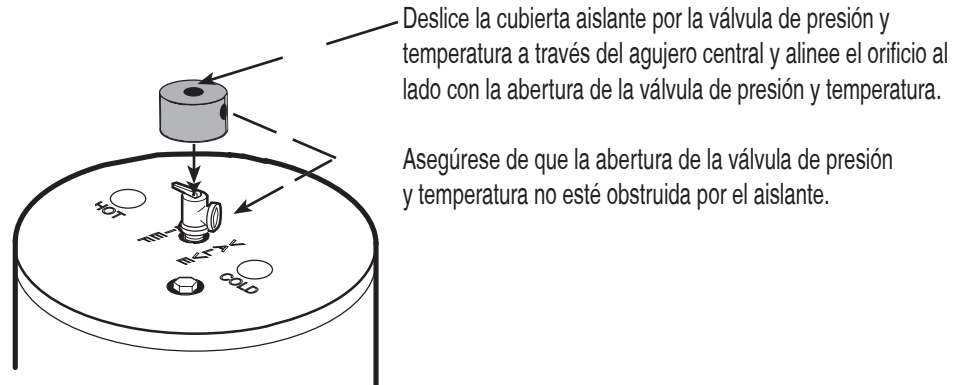


Figura 1: Distribución típica de la válvula de presión y temperatura para la conexión superior.

Deslice la cubierta aislante por la válvula de presión y temperatura a través del agujero central y alinee el orificio al lado con la abertura de la válvula de presión y temperatura.

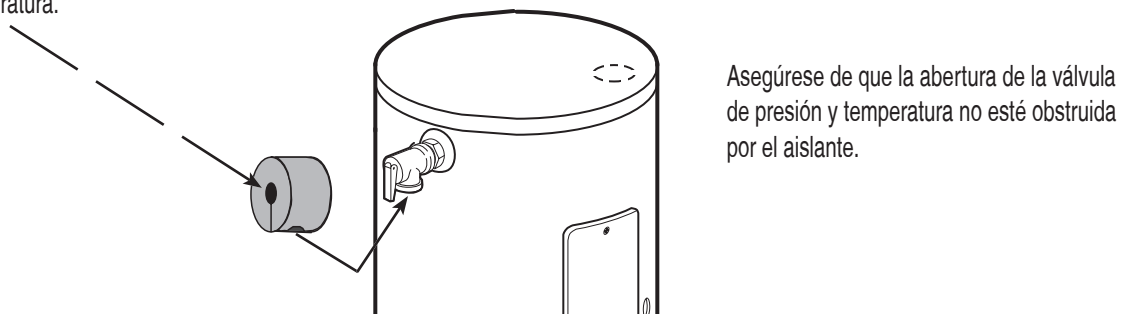


Figura 2: Distribución típica de la válvula de presión y temperatura para la conexión lateral.