

# — Hoja Complementaria —

Complementa el siguiente Manual de uso y cuidado:

SM8839

Se deben seguir las instrucciones del Manual de Uso y Cuidado incluidas con el calentador de agua, además de las instrucciones que se muestran a continuación, para calentadores de agua que usan gas natural.



## PARA SU SEGURIDAD, LEA LO SIGUIENTE ANTES DEL ENCENDIDO

**ADVERTENCIA:** Si no se siguen con exactitud estas instrucciones, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- A. Este artefacto tiene un piloto que debe ser encendido a mano. Al encender el piloto, siga estas instrucciones con exactitud.
- B. **ANTES DEL ENCENDIDO**, compruebe mediante el olfato que no haya gas en el área alrededor del artefacto. Asegúrese de realizar dicha comprobación cerca del piso, ya que algunos gases son más pesados que el aire y se acumulan sobre el piso.
- QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS**
- No intente encender ningún artefacto.
  - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice ningún teléfono dentro de la vivienda.
  - Llame inmediatamente a la empresa proveedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la empresa proveedora de gas.
- C. Si no puede contactar a la empresa proveedora de gas, llame al Departamento de Bomberos. Utilice únicamente la mano para girar la perilla de regulación de gas. Nunca utilice herramientas. Si la perilla no gira a mano, no intente repararla: llame a un técnico calificado. Los intentos de reparación o las reparaciones forzadas pueden ocasionar incendios o explosiones.
- D. No utilice este artefacto si cualquiera de las piezas ha estado sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier pieza del sistema de regulación o del regulador de gas que haya estado debajo del agua.

## INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. ¡DETÉNGASE! LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ETIQUETA.
2. GIRE LA PERILLA DEL REGULADOR DE GAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "OFF" (APAGADO).
3. GIRE EL DIAL DE TEMPERATURA EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN INFERIOR.
4. ESPERE CINCO (5) MINUTOS PARA QUE SE DISIPE EL GAS. SI HUELE GAS, ¡DETÉNGASE! SIGA EL PASO "B" DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ETIQUETA. SI NO HUELE GAS, SIGA CON EL PRÓXIMO PASO.
5. EXTRAIGA LA PUERTA EXTERIOR DEL CALENTADOR DE AGUA. **NO INTENTE EXTRAER LA PUERTA INTERNA.**
6. UBIQUE EL DISPOSITIVO DE ENCENDIDO ELÉCTRICO QUE ESTÁ DIRECTAMENTE A LA DERECHA DEL REGULADOR DE GAS.
7. GIRE LA PERILLA DEL REGULADOR DE GAS EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "PILOTO".
8. PRESIONE HACIA EL "BOTÓN ROJO" HASTA QUE TOQUE LA PARTE SUPERIOR DEL REGULADOR. DEBE DE LIBRAR LA MUESCA EN LA "PERILLA DEL REGULADOR DE GAS". MANTENGA PRESIONADO HACIA ABAJO EL "BOTÓN ROJO" Y PRESIONE EL DISPOSITIVO DE ENCENDIDO ELÉCTRICO VARIAS VECES HASTA QUE SE ENCIENDA EL PILOTO. (LA LLAMA DEL PILOTO SOLO PUEDE VERSE A TRAVÉS DE LA MIRILLA DE VIDRIO UBICADA EN LA PUERTA INTERNA). SIGA PRESIONANDO LA "BOTÓN ROJO" DURANTE UN (1) MINUTO DESPUÉS DE ENCENDER EL PILOTO. SUELTE EL BOTÓN, Y ESTE VOLVERÁ A SU LUGAR. LA LLAMA DEL PILOTO DEBE MANTENERSE ENCENDIDA. SI SE APAGA REPITA LOS PASOS 2 A 8.
9. REEMPLACE LA PUERTA EXTERIOR.
10. GIRE LA "PERILLA DEL REGULADOR DE GAS" EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "ON" (ENCENDIDO).
11. GIRE EL DIAL DE TEMPERATURA HASTA LA POSICIÓN QUE DESEE.

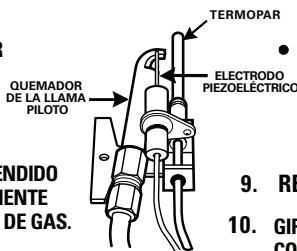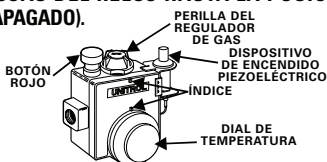

## PARA CERRAR EL SUMINISTRO DE GAS AL ARTEFACTO

1. GIRE EL DIAL DE TEMPERATURA EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN INFERIOR.
2. GIRE LA PERILLA DEL REGULADOR DE GAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "OFF" (APAGADO).