


# Instrucciones de instalación del tubo del difusor

## Para usar con calentadores de agua comerciales a gas

Siga las instrucciones de instalación que figuran en el manual provisto con el calentador de agua además de estas instrucciones especiales.

Según el modelo específico, junto con su calentador de agua recibirá uno o dos tubos difusores. Cuando utilice las conexiones laterales de agua (ya sea localizado hacia el frente o hacia atrás) los tubos difusores deberán estar instalados de acuerdo con estas instrucciones para su correcto funcionamiento.

1) Aplique el sellador para tubos con rosca que corresponden a las roscas de los tubos difusores.

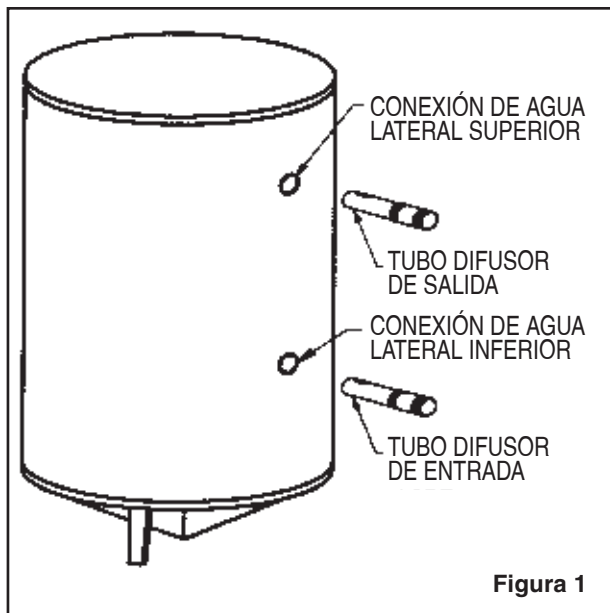

2) Introduzca el extremo plástico del tubo difusor dentro de la conexión de agua lateral superior. Si se proveen dos tubos difusores, el segundo tubo difusor debe quedar instalado en la conexión de agua lateral inferior del mismo modo que el primero (vea la Figura 1).

3) Ajuste cada tubo difusor hasta que las roscas queden herméticas y la marca del indicador esté ubicada según la siguiente tabla (vea la Tabla 1 y la Figura 2).

4) Mantenga la posición de la marca del indicador durante la instalación de todos los demás conectores de plomería.

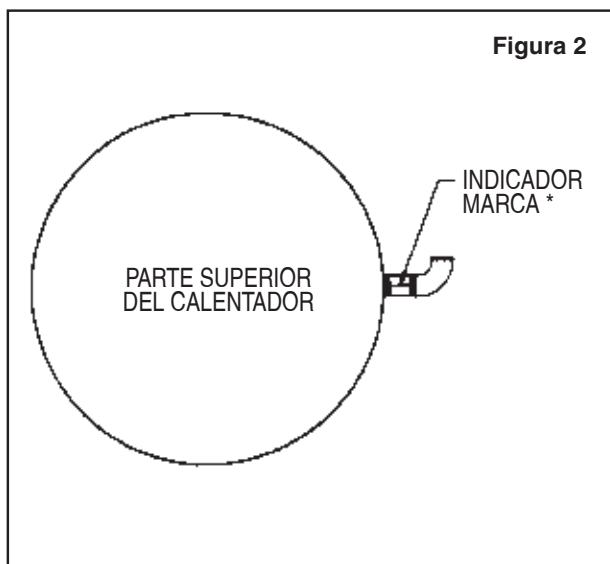


Tabla 1

MODELO NÚMERO	INDICADOR DEL TUBO DE SALIDA DIRECCIÓN DE LA MARCA	INDICADOR DEL TUBO DE ENTRADA DIRECCIÓN DE LA MARCA
G37-200 GN37-200	ARRIBA	ABAJO
GN65-360	ABAJO	ARRIBA
TODOS LOS DEMÁS MODELOS	ARRIBA	ARRIBA
GP100-250	N/D	ABAJO